

# MONTAGEANLEITUNG RÜCKHOLFEDER

Nachträglicher Einbau



**ACHTUNG:**  
Da auf beiden Seiten eine Rückholfeder montiert wird, müssen die Arbeitsschritte auch an beiden Seiten je einmal ausgeführt werden!

1




Material

2




Seitenteile lösen Schritt 1: Verstellgriff vorsichtig abschrauben

3

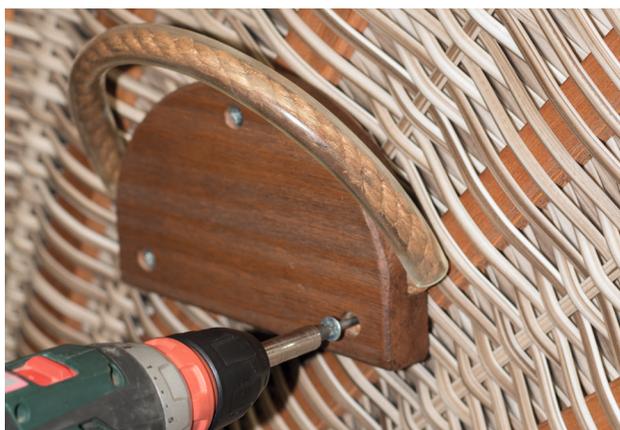

Seitenteile lösen Schritt 2: Tragegriff vorsichtig abschrauben

4

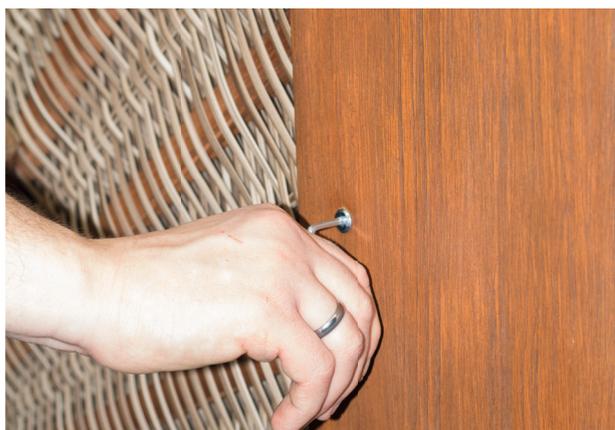


Seitenteile lösen Schritt 3: Alle übrigen Schrauben des Seitenteils vorsichtig losschrauben

5



Oberkorb langsam ganz nach hinten kippen  
(ACHTUNG: Arbeitsschritt bitte zu zweit durchführen!)

6

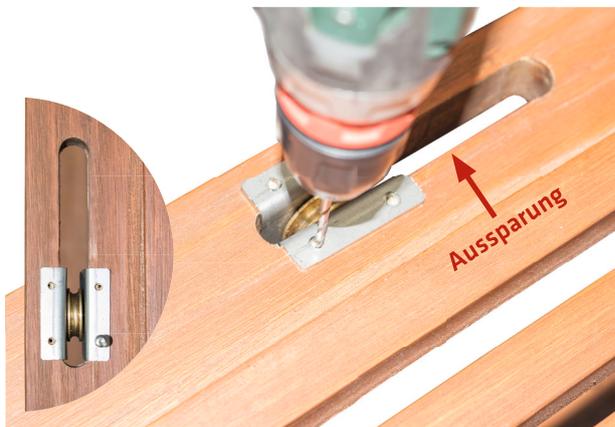

Umlenkrolle in die **Aussparung** stecken (bis ganz nach vorne),  
Löcher vorbohren (3 mm) und anschließend festschrauben

# MONTAGEANLEITUNG RÜCKHOLFEDER

Nachträglicher Einbau



7



Winkel an den Oberkorb anlegen (Haken nach unten), **Löcher vorbohren (3 mm)** und anschließend festschrauben

8




Unterkorb hinten: Schraube durch das Loch stecken (**ACHTUNG**: hierfür den Strandkorb mit 2 Personen leicht kippen)

9



Feder festschrauben

10

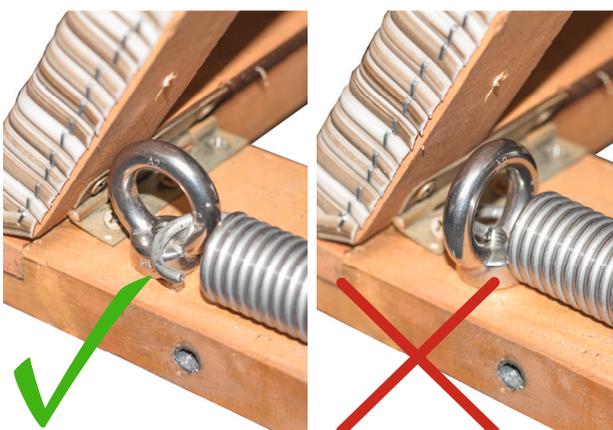

**ACHTUNG**: Auf die Ausrichtung der Öse achten!

11



Drahtseil durch die Umlenkrolle fädeln und in den Haken am Oberkorb einhaken (**ACHTUNG**: Seil vorne einfädeln)

12



Haken am Oberkorb vorsichtig mit Zange zusammenbiegen. Seitenteile, Hand- und Verstellgriffe wieder montieren.